

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://pelastus.nt-rt.ru/> || psy@nt-rt.ru

БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ БАП 1.0

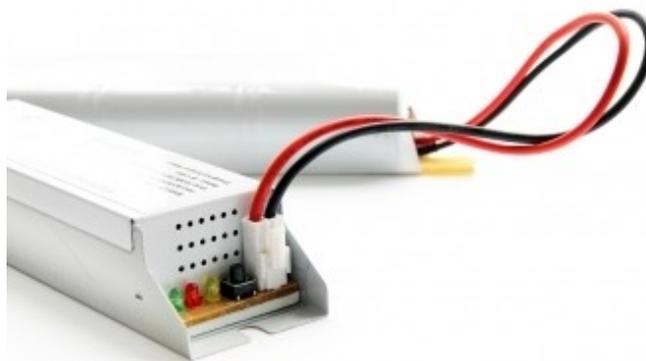

Блок аварийного питания для люминесцентных ламп Т8 36W, время аварийной работы - 90 минут.

Время аварийной работы:	90 минут
Источник света:	Т8 36 W люминесцентная лампа
Напряжение:	230V/50-60 Hz
Предел мощности:	36 W
Температура окружающей среды:	0°-+55°C
Рабочая температура:	0°-+70°C
Батарея:	6V 2500 mAh, вес 0,6 кг
Тип аккумулятора:	Не требующие консервации высокотемпературные аккумуляторы типа Ni-Cd HT
Зарядный ток:	0,1 A
Питание модуля:	2W
Время питания:	24 ч
Рабочая частота модуля:	25 кГц-30 кГц
Сечение проводов питания:	0,5 - 1,5 мм ²

Блок аварийного питания для люминесцентных ламп

Блок аварийного питания Pelastus. БАП 1.0

Наличие на складе: Да

Мин. размер заказа: 1 шт.

Условия оплаты: предоплата

Доставка: По территории РФ по тарифам транспортных компаний

Блок аварийного питания для люминесцентных ламп Т8 36W батарея: 6V 2500mAh, вес 0,6 кг. Время аварийной работы - 90 минут. Для обеспечения автономной работы аварийного светильника используются блоки аварийного питания. БАП поддерживает работу люминесцентной лампы светильника мощностью от 6 до 58 Вт в течении нескольких часов. При этом яркость лампы уменьшается. Блок аварийного питания состоит из пускорегулирующего аппарата и NiCd аккумуляторной батареи.

Блок аварийного питания Pelastus может использоваться в светильниках как с электронным, так и с электромагнитным балластом.

Предназначен для монтажа в люминесцентных источниках освещения Т8 с электронным стабилизатором или электромагнитным реактором, а также в случае компактных люминесцентных ламп с электронным стабилизатором.

Характеристика аварийного модуля:

- Автоматическое переключение между сетевым и аварийным питанием освещения;
- LED-диод, сигнализирующий аварийное состояние модуля;
- Защита от полного разряда аккумулятора;
- Маленькие размеры и простой монтаж.

Монтаж и эксплуатация:

- Во время хранения аккумулятор должен быть отключён от модуля;
- Напряжение одного элемента аккумулятора не должно быть ниже 1,2V;
- Аккумулятор должен заряжаться минимум 24ч;
- Аккумулятор следует поменять через 4 года;
- Для обеспечения правильной работы аккумулятора его следует полностью форматизировать (после 24 часов зарядки его следует полностью разрядить и указанные действия повторить 3 раза);

Схемы подключения

Схема 2x36 для БАП 1.0.


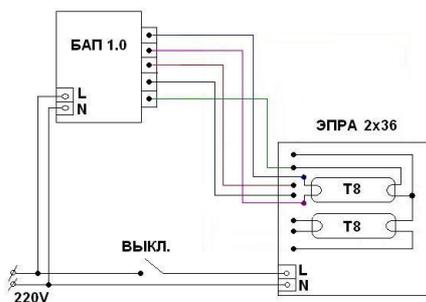


Схема 4x18 для БАП 1.0.

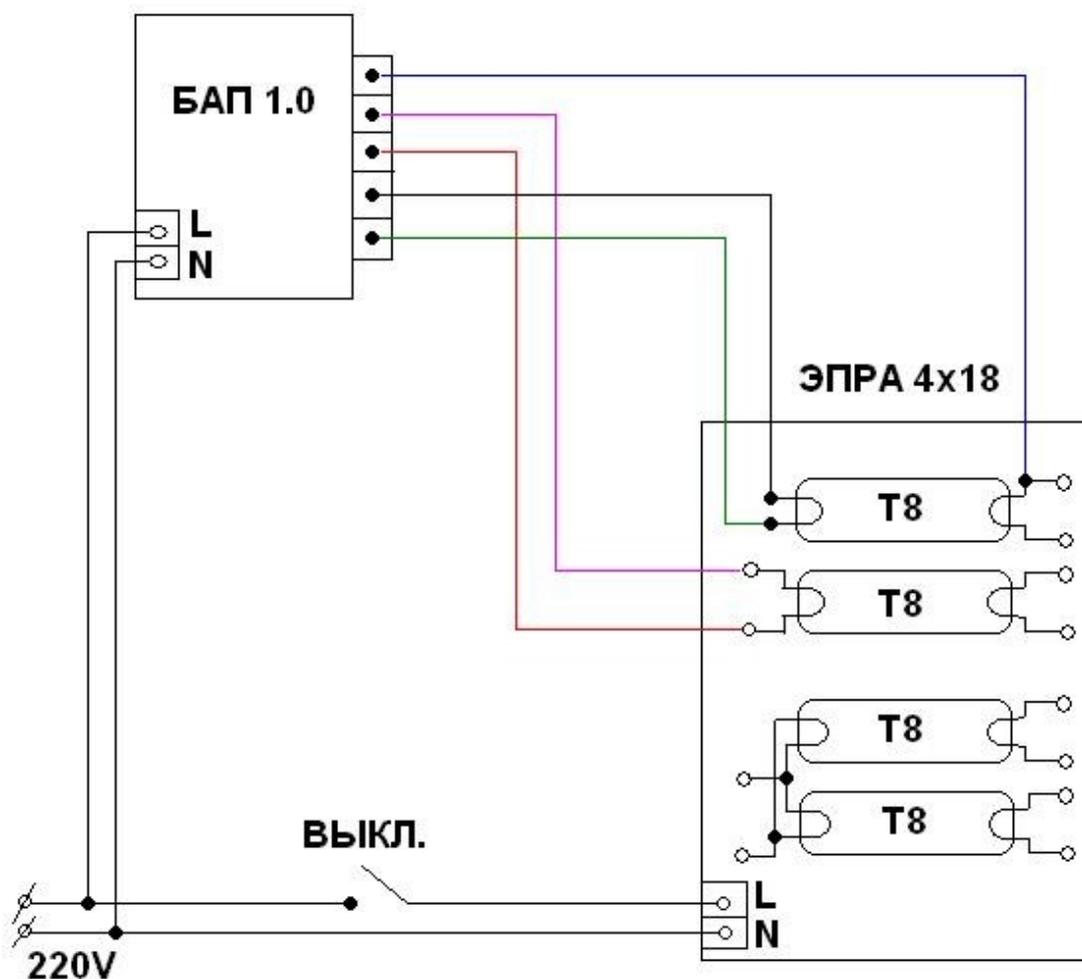

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93